GADGETTO

GEBRAUCHSANWEISUNG | USER MANUAL

für die Farbvarianten Schwarz & Weiß | for color variants black & white*

STARTER-BOX *Kindersicherungen*

Socket protection	Corner protection	Universal child safety devices	Door stopper	Plug protection
10 x	4 x	4 x, 2 x	4 x	1 x
Sicherungen Steckdose	**Eckenschutz**	**Universal-sicherungen**	**Türstopper**	**Sicherung Ladekabel**

*Die folgende Anweisung bildet nur die Farbvariante Schwarz ab. Inhalt kann je nach Variante und Produkt abweichen. | The following manual describes only the color variant black. Content may vary depending on color and product.

www.gadgetto-products.com

DE 1 | STECKDOSENSICHERUNG

Zum Kleben & Drehen

Nutzen Sie die nachträglich angebrachte Steckdosensicherung möglichst nur für Geräte mit geringer Leistung oder den nicht dauerhaften Anschluss von Geräten.

Diese Steckdosensicherungen halten optimal, sofern sie mit einem Schuko-Stecker (Steckertyp F) benutzt werden.

1. Unterbrechen Sie vor der (De-)Montage den Stromkreis am Sicherungskasten (Sicherung in der Verteilung ausschalten). Prüfen Sie vorher den Stromfluss.
2. Die Schutzfolie vorsichtig vom Klebepad abziehen.
3. Den Steckdosenschutz in die Steckdose einschieben und diesen für mind. 60 Sekunden fest in der Steckdose andrücken.
4. Schalten Sie den Stromkreis wieder ein. Nun können Sie den Steckdosenschutz regelmäßig verwenden.

Montagehinweise:
Die Montage ist einfacher, wenn Sie die Steckdosensicherung auf einen Stromstecker aufstecken und damit in die Steckdose stecken (60 Sekunden fest andrücken).

Entfernung:
Der Artikel kann innerhalb weniger Sekunden wieder aus der Steckdose entfernt werden. Nach der Demontage ist die Sicherung nicht mehr zu verwenden. Zur Entfernung kann vorsichtig ein stumpfer, nicht leitender Gegenstand verwendet werden. Bitte achten Sie darauf, die Steckdose dabei nicht zu beschädigen.

EN 1 | SOCKET PROTECTION

With self-adhesive back

If possible, use the subsequently attached socket protection only for devices with low power or the non-permanent connection of devices.

These socket protectors hold optimally when used with a Schuko plug (plug type F).

1. Before (dis-)assembly, interrupt the electric circuit on the fuse box. Make sure the power in the socket is off by trying other devices.
2. Remove the protective foil from the adhesive pad carefully.
3. Press into the socket for at least 60 seconds.
4. Switch on the electricity on again. The socket protection can be used now regularly.

Installation notice:
If you put the the socket protection on a power plug while assemble it, the installation will be much easier.

Removal:
The article can be removed from the socket again within a few seconds. After disassembly, the socket protection can be used no longer. Use a stump, non-conductive object to remove it carefully.

HOW TO

2

3

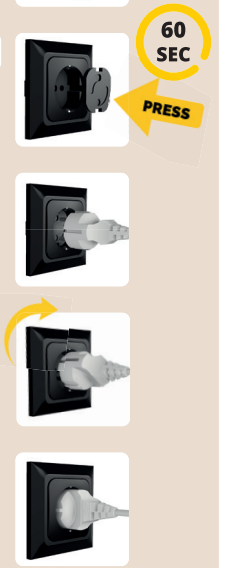

DE 2 | ECKENSCHUTZ

Schutz vor Verletzungen an spitzen Ecken

1. Die Schutzfolie vorsichtig vom Klebepad abziehen. Falls das Klebepad separat geliefert wird, dieses zuvor in den Eckenschutz einlegen und gut andrücken. Dazu die Schutzfolie von einer Seite des Klebepads abziehen und innenliegend am Eckenschutz montieren (Druck auf die noch vorhandene Schutzfolie auf der Rückseite geben).
2. Den Eckenschutz bündig an einer Ecke montieren und für mind. 60 Sekunden fest andrücken.

Montagehinweise:
Zur Verringerung des Verletzungsrisikos wird die Montage an der oberen und unteren Ecke empfohlen, soweit dies aus Platzgründen sinnvoll ist (abhängig z. B. von der Dicke einer Tischplatte).

Entfernung:
Zur Entfernung kann vorsichtig ein stumpfer, flacher Gegenstand verwendet werden. Bitte achten Sie darauf, die Oberflächen dabei nicht zu beschädigen. Nach der Demontage sind die Produkte nur nach Austausch der Klebeflächen wiederzuverwenden.

EN 2 | CORNER PROTECTION

Protection against injuries at sharp corners

1. Remove the protective foil from the adhesive pad carefully. If the adhesive pad is supplied separately, insert it into the edge protector beforehand and press well. To do this, peel off the protective foil from one side of the adhesive pad, glue it in and press it onto the remaining protective foil on the back.
2. Mount the corner protector flush and press firmly for at least 60 seconds.

Installation notice:
In order to minimise the risk of injury, it is recommended that the protector is mounted on the upper and lower table edge (depending on the thickness of a table top, for example).

Removal:
Use a stump, non-conductive object to remove it carefully. Please take care not to damage the surfaces. After disassembly, the products can only be reused after replacing the adhesive pads.

HOW TO

1

2

DE 3 | UNIVERSALSICHERUNG

Für Schränke & Schubladen

Die Montage an Doppeltüren oder übereinander liegenden Schubladen wird nicht empfohlen.

1. Die Schutzfolie vorsichtig vom Klebepad abziehen.
2. Die Sicherung muss über Eck und straff montiert werden, für mind. 60 Sekunden fest andrücken.
3. Zum Entriegeln den Schieber betätigen und die Sicherung öffnen.

Zusätzliche Sicherheitshinweise:
Stellen Sie sicher, dass der Öffnungsspalt der Schublade, Tür oder Klappe mit eingerasteter Sicherung minimal ausfällt, sodass das Kind nicht hineinfassen kann und sich zudem die Finger nicht einklemmen kann.
Der Sicherheitsverschluss rastet nicht automatisch ein, sodass die Schutzfunktion nur gegeben ist, wenn die Sicherung wie beschrieben verschlossen wird.

Entfernung:
Zur Entfernung kann vorsichtig ein stumpfer, flacher Gegenstand verwendet werden. Bitte achten Sie darauf, die Oberflächen dabei nicht zu beschädigen. Nach der Demontage sind die Produkte nur nach Austausch der Klebeflächen wiederzuverwenden. Schaumkleber vor Entfernung durchtrennen, da sonst das Möbelstück beschädigt werden kann.

EN 3 | UNIVERSAL CHILD SAFETY DEVICE

For drawers, cupboards & flaps

Mounting on double doors or stacked drawers is not recommended.

1. Remove the protection foil from the adhesive pad carefully.
2. The safety device must be installed across the corner and tightly, press firmly for at least 60 seconds.
3. To unlock move the slider.

Further safety instructions:
Make sure that the opening gap of the drawer, door or flap with the engaged lock is minimal so that the child cannot reach in or get their fingers caught.
The locking device does not snap in automatically. The child safety function is only ensured if the product is fully closed according to the specifications provided.

Removal:
Use a stump, non-conductive object to remove it carefully. Please take care not to damage the surfaces. After disassembly, the products can only be reused after replacing the adhesive pads. Cut through foam adhesive before removing, otherwise the piece of furniture may be damaged.

HOW TO

1

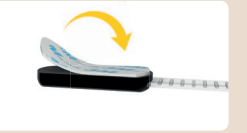

2

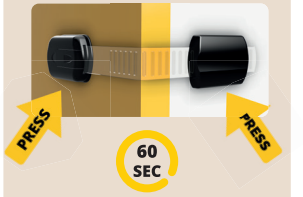

3

DE 4 | UNIVERSALSICHERUNG

Für Fenster & Türen

1. Die Schutzfolie vorsichtig vom Klebepad abziehen.
2. Die Sicherung so montieren, dass ein Öffnen des Fenster nach Entriegeln des Mechanismus möglich ist (vor dem Kleben prüfen), dann für mind. 60 Sekunden fest andrücken.
3. Entriegelung betätigen und Sicherungshebel umlegen.

Zusätzliche Sicherheitshinweise:
Stellen Sie sicher, dass die Sicherung so montiert ist, dass der Fenster- bzw. Türgriff nicht bewegt werden kann und somit keine ungewollte Öffnung der Tür oder des Fensters möglich ist. Der Sicherheitsverschluss rastet nicht automatisch ein, sodass die Schutzfunktion nur gegeben ist, wenn die Sicherung wie beschrieben verschlossen wird.

Entfernung:
Zur Entfernung kann vorsichtig ein stumpfer, flacher Gegenstand verwendet werden. Bitte achten Sie darauf, die Oberflächen dabei nicht zu beschädigen. Nach der Demontage sind die Produkte nur nach Austausch der Klebeflächen wiederzuverwenden. Schaumkleber vor Entfernung durchtrennen, da sonst das Möbelstück beschädigt werden kann.

EN 4 | UNIVERSAL CHILD SAFETY DEVICE

For windows & doors

1. Remove the protective foil from the adhesive pad carefully.
2. Mount the lock in such a way that the window can be opened after unlocking the mechanism (check before gluing), then press firmly for at least 60 seconds.
3. Use the unlock mechanism and move the safety lever.

Further safety instructions:
Ensure that the safety device is fitted in such a way that the window or door handle cannot be moved and thus no unwanted opening of the door or window is possible. The safety lock does not engage automatically, so the protective function is only given if completely locked manually.

Removal:
Use a stump, non-conductive object to remove it carefully. Please take care not to damage the surfaces. After disassembly, the products can only be reused after replacing the adhesive pads. Cut through foam adhesive before removing, otherwise the piece of furniture may be damaged.

HOW TO

1

2

3

DE 5 | TÜRSTOPPER

Einklemmschutz für Türen

Der Artikel ist für Türen im Innenbereich mit einer Türblattstärke von 3,0 - 4,5 cm geeignet.

1. Es wird empfohlen, den Türstopper mittig am Türblatt (oben) zu positionieren. Ein seitliches Aufstecken an der Tür muss außerhalb der Reichweite von Kindern erfolgen.
2. Der Abstand zwischen dem Türblatt und Rahmen sollte bei montiertem Türstopper mindestens 12 mm sein (Türspalt).

Zusätzliche Sicherheitshinweise:
Der Artikel kann mehrmals verwendet werden.
Keine Türstopper an Brandschutztüren verwenden.

Hinweis: Türstopper nachts entfernen und Türen schließen, um das Risiko von Feuer- und Rauchausbreitung im Brandfall zu verringern.

EN 5 | DOOR STOPPER

Anti-pinch protection for doors

Suitable for interior doors with a door thickness of 3.0 to 4.5 cm.

1. It is recommended to position the door stopper in the middle of the door (top). Attaching it to the side of the door must be out of the reach of children.
2. The distance between the door and its frame (door crack) must be at least 12 mm when a door stopper is attached.

Further safety instructions:
The article can be used several times.
Never use a doorstop for fire doors!

Note: Remove door stopper at night and close doors to reduce the risk of fire and smoke spreading in the event of a fire.

HOW TO

oder | or

DE 6 | KINDERSICHERUNG FÜR LADEKABEL

Für alle gängigen Ladekabel (gemäß der angegebenen Kompatibilität)

Achtung! Montieren Sie die Kindersicherung nur am stromlosen Ladekabel (d. h. ohne Verbindung zu einem Stromanschluss) und achten Sie auf einen festen Sitz des Ladekabels in der Sicherung.

Kompatibilität:
Ladekabel (SELV) mit Ladekontakt USB-C, Lightning, Micro-USB, Mini-USB sowie vgl. mit maximalen Ladekopfmaßen: Länge 20 mm x Breite 13,7 mm x Höhe 6,5 mm (*7 mm ohne Gewährleistung). Für Endgeräte, z. B. Smartphone, mit einem Abstand von 2 bis max. 6,5 mm von der Ladebuchse (Unterseite) zur Unterseite des Endgeräts (inkl. Hülle).
Optional: Anbringen Klebepad auf Ladestecker. Detaillierte Anweisung siehe Verpackung.

1. Madenschraube lockern (nach oben drehen). Ladekabel von hinten einlegen (bis der Ladekontakt innen am Deckel anliegt) und Deckel vorne dabei zudrücken.
2. Madenschraube festdrehen (nach unten), bis ein fester Halt des Ladekabels gegeben ist, aber nicht zu fest (Beschädigung Ladekabel vermeiden).
3. Hinterteil aufsetzen (es muss einrasten). *Weitere Anwendungshinweise siehe Verpackung.*

Zusätzliche Sicherheitshinweise: Ladekabel sind auch mit der Schutzvorrichtung nie in Umgebung mit Feuchtigkeit z. B. in Badewannen zu benutzen. Es besteht bei der Nutzung von Ladekabeln in Badewannen und vergleichbarer Umgebung Lebensgefahr! Die Schutzvorrichtung ist keine Absicherung für defekte Ladekabel. Defekte Ladekabel sind umgehend zu entsorgen, da bei Benutzung Lebensgefahr besteht. **Demontage:** Zum Entfernen der Kindersicherung einfach die Schritte der Montage rückwärts durchgehen. Das Hinterteil kann mit einem stumpfen Gegenstand gelöst werden, wenn die Einrasthaken nach innen gedrückt werden.

EN 6 | PLUG PROTECTION

For all common charging cables (according to the specified compatibility)

Caution! Only install the child safety device when the charging cable is unplugged (i.e. not connected to a power supply).

Compatibility:
Charging cable (SELV) with charging contact USB-C, Lightning, Micro-USB, Mini-USB and similar with maximum plug dimensions: length 20 mm x width 13.7 mm x height 6.5 mm (*7 mm without warranty). For devices like smartphones, with a distance of 2 to a maximum of 6.5 mm from the device charging socket (bottom) to the bottom of the device (incl. case).
Optional: Attach adhesive pad to charging plug. For detailed instructions, see packaging.

1. Unscrew the grub screw (turn up).
2. Insert the charging plug into the premounted safety device from behind up to the lid (keep the lid closed).
3. Tighten the grub screw until the charging cable is held firmly, but not too tightly (avoid damaging the charging plug).
4. Fit the rear part into the grooves provided (it needs to snap). *For further application instructions, see packaging.*

Further safety instructions: Charging cables, even with the protective device, should never be used in environments with humidity, e.g. in bathtubs. When using charging cables in bathtubs and similar environments, there is a danger to life! The protection device does not provide protection against defective charging cables. Defective charging cables must be disposed of immediately, as there is a risk to life when used. **Removal:** To remove the child safety lock, simply go through the assembly steps backwards. The rear part can be disassmbled by using a stump object to push the snap hooks to the inside.

HOW TO

1

2
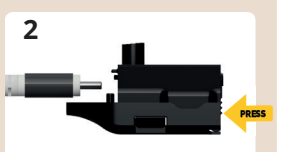

3

4

DE

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Montage und Anwendung sorgfältig durch. Die Sicherheitsfunktionen der Artikel könnten sonst beeinträchtigt werden. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachlesen auf. Sicherheitsartikel können Verletzungen verhindern. Einen 100%igen Schutz können sie aber nicht geben! Die Artikel ersetzen auf keinen Fall die Aufsichtspflicht durch Erwachsene! Die Sicherungen sind nur für den privaten Haushalt geeignet.

⚠ Sicherheitshinweise:

- Die Artikel sind kein Spielzeug! Die Artikel sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden (demontierter Zustand).
- Die Artikel können für Kinder bis zu einem Alter von ca. 24 Monaten Schutz bieten. Unterschätzen Sie jedoch nicht die Fähigkeiten und Entwicklungssprünge Ihres Kindes. Sobald Ihr Kind die Sicherheitsartikel allein bedienen kann, bieten diese keinen ausreichenden Schutz und Sie sollten sie nicht mehr verwenden.
- Verwenden Sie die Artikel nur zu dem vorgesehenen Zweck und gemäß der Kompatibilitätsvorgaben.
- Die Sicherheitsartikel sind nur für den häuslichen Gebrauch in Innenräumen geeignet und zur einmaligen Installation (Ausnahme: Artikel 5 und 6) bestimmt. Die Sicherheit ist nach einer Wiederverwendung nicht gegeben.
- Nicht in Außenanlagen verwenden.
- Die Artikel müssen fachgerecht und gemäß der von GADGETTO Products GmbH zur Verfügung gestellten Anleitung montiert werden. Im Zweifel empfehlen wir, sich an Fachpersonal oder bei Rückfragen an die GADGETTO Products GmbH zu wenden.
- Bei Dauerbenutzung denken Sie bitte daran, regelmäßig die Funktion und den sicheren Halt zu überprüfen.
- Stellen Sie sicher, dass die Sicherungen die Form und Funktionalität der Einrichtung/Steckdose oder andere Bereiche, an/in denen die Artikel montiert werden, nicht beeinträchtigt.
- Bei Anzeichen von Mängeln oder Verfärbungen die Artikel nicht mehr verwenden und sofort entfernen.
- Lassen Sie Ihr Kind rund um elektrische Installationen und Apparate nie unbeaufsichtigt.
- Die Produkte sind sofort auszutauschen, sobald ein Teil gebrochen oder abgerissen ist.
- Ein rückstandsloses Entfernen hängt von der inneren Festigkeit der zu beklebenden Oberfläche ab.
- Nicht montierte Bauteile bzw. Produkte sind außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren zu verwahren. Es besteht Verschluckungsgefahr!

Hinweise zu Klebeflächen: Klebestellen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Es darf sich kein Schmutz, Staub o. ä. im Klebebereich/auf der Oberfläche befinden (Vorsicht in Bad, Kellerräumen etc.). Die Klebepads sind geeignet für die Montage auf Holz, Metall, Kunststoff, Furnier- oder Laminatoberflächen (auch lackiert oder gebeizt), wenn die Oberfläche ausreichend eben sowie fett- und staubfrei ist. Unsere hochwertige 3M-Klebefläche hält nur dann optimal, wenn die Klebefläche möglichst vollflächig auf der Oberfläche aufliegen kann. Die Klebewirkung kann durch eine nicht ebene Grundfläche (bspw. in der Steckdose nach außen auftragendes Branding/Hinweise des Herstellers) beeinträchtigt werden. Für einen optimalen Halt 24 h nach dem Ankleben ruhen lassen. Prüfen Sie regelmäßig auf festen Sitz und einwandfreie Funktion. **Entfernung**: Zur Entfernung kann vorsichtig ein stumpfer, flacher Gegenstand verwendet werden. Bitte achten Sie darauf, die Oberflächen dabei nicht zu beschädigen. Nach der Demontage sind die Produkte nur nach Austausch der Klebeflächen wieder zu verwenden, ansonsten sind sie nicht mehr zu nutzen. Schaumkleber (wie bei Artikel 3 und 4) vor Entfernung durchtrennen, da sonst das Möbelstück beschädigt werden kann. **Hinweis zur Pflege:** Die Produkte sollten stets sorgfältig behandelt und nie mit scharfen Pflegemitteln oder rauen Oberflächen gereinigt werden. Die Produkte sind trocken und sauber zu lagern.

Bitte Kaufbeleg, Gebrauchsanleitung und Artikelnummer aufbewahren. Gewährleistungsansprüche oder Ansprüche aus Garantieversprechen sind ausschließlich mit dem Händler abzuwickeln.

CONTACT & SUPPORT
mail@gadgetto-products.com

EN

Please read these instructions carefully prior to installing or applying these safety articles. Otherwise the item's safety functions could be impaired. Please keep these instructions on a safe place for future reference.
These items have been developed for the benefit of your children. They are not a substitut for supervision by adults.

⚠ Safety instructions:

- These safety articles are not toys! The items should be kept out of the reach of children (disassembled state).
- The items can provide protection for children up to an age of about 24 months. Do not underestimate the abilities and development leaps of your child. As soon as your children are able to operate the safety articles themselves, the items do not provide any protection and you should not be using them any longer.
- Use the articles only for their intended purpose and in accordance with the compatibility specifications.
- The safety products are intended for household use only. They are designed for single installation only (exept items 5 and 6) - safety is not given after reuse!
- Do not use outdoors.
- The items must be professionally installed - according to the instructions provided by GADGETTO Products GmbH. If in doubt, please contact a specialist or GADGETTO Products GmbH.
- In the event of long-term use, regularly check the lock functions correctly.
- Ensure that the safety articles do not impair the form and functionality of furniture/sockets or other areas where the items are mounted.
- If signs of defects or discoloration are evident, stop using the items and remove them immediately.
- Never leave your child unsupervised around electrical installations and devices.
- The products must be replaced immediately as soon as a part is broken or demolished.
- Residue-free removal depends on the internal strength of the surface to be bonded.
- Unassembled components or products must be kept out of the reach of children under 3 years of age. Risk of swallowing small parts!

Notes on adhesive surfaces: Glued areas must be clean, dry and free of grease. There must be no dirt, dust in the selected socket or on the selected surface (be careful in bathrooms, basements, in shielded areas, etc.). The adhesive pads are suitable for mounting on wood, metal, plastic, veneer or laminate surfaces (also painted or stained) if the surface is sufficiently flat and free of grease and dust. Our high-quality 3M adhesive pad only holds optimally if the adhesive surface can rest as fully as possible against the mounting surface. The adhesive effect can be impaired by an uneven surface (e.g. branding etc. on the mounting area in the socket). Leave for 24 hours after application for an optimal hold. Check regularly that they are firmly in place and that they are functioning correctly. **Removal:** Use a stump, non-conductive object to remove it carefully. Please take care not to damage the surfaces. After disassembly, the products can only be used again after replacing the adhesive pads, otherwise they can no longer be used. Cut through foam adhesive before removing, otherwise furniture may be damaged. **Care instructions:** The products should always be treated with care and never cleaned with harsh care products or rough surfaces. The products must be stored dry and clean.

Please keep the purchase document, instructions for use and article number safe. Guarantee claims or other warranty claims must be arranged exclusively with the retailer.

YOU NEED ANOTHER LANGUAGE ?

FR	ES	IT
Télécharger les instructions d'utilisation ici: www.gadgetto-products.com	Descargar instrucciones de uso aquí: www.gadgetto-products.com	Scarica le istruzioni per l'uso qui: www.gadgetto-products.com